


## Renault Mégane Grandtour (2016-)

Artikel Nummer: 10051-abc

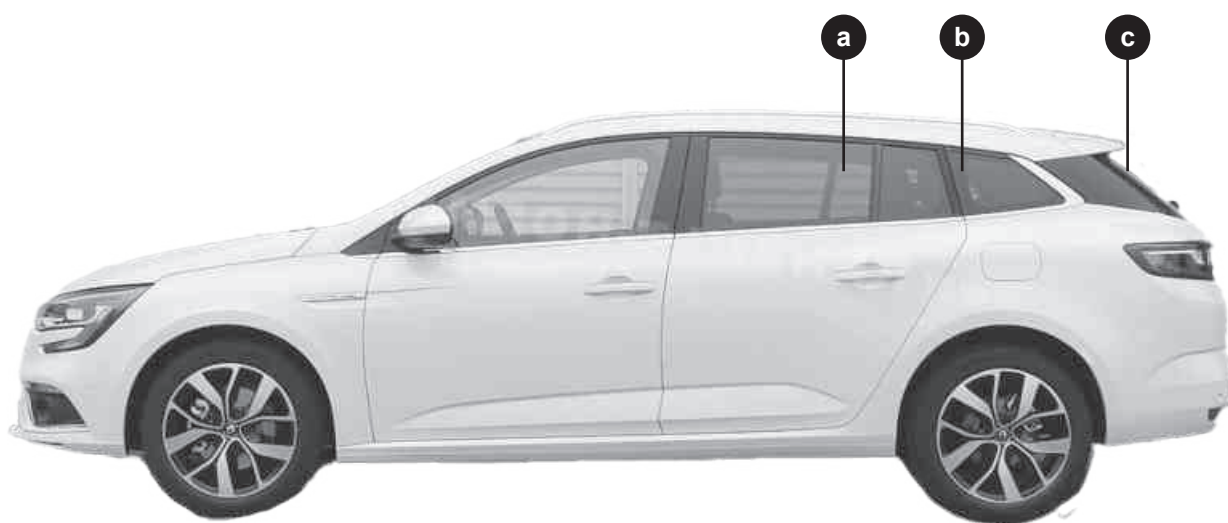




2x **a**



2 x **b**



1 x **c**

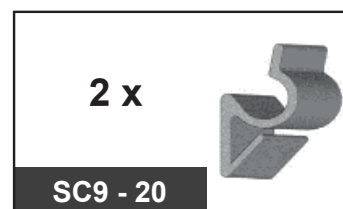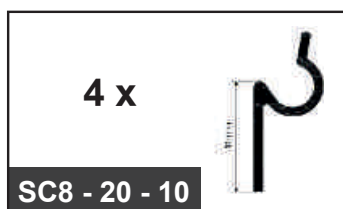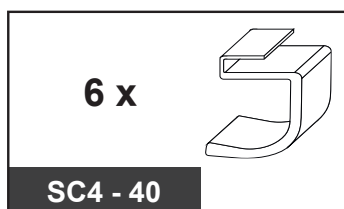

# D MONTAGEANLEITUNG

SONNIBOY  
UlinAir


**GB** INSTALLATION INSTRUCTIONS **ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
**I** MANUALE DI INSTALLAZIONE **NL** INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE **DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING

2 x



a

6 x


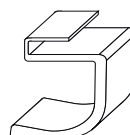


SC4 - 40

2 x



SC8 - 20 - 10

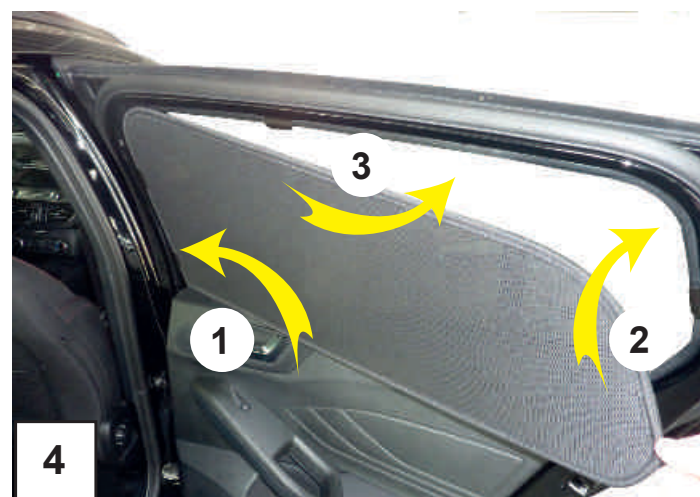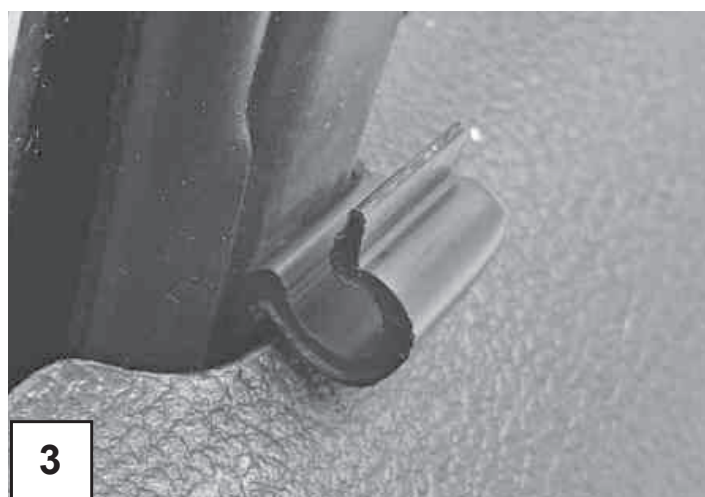

Date: 04-02-2020

**DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING **CZ** POKYNY K INSTALACI **PL** INSTRUKCJE MONTAŻU  
**RU** ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ **HU** BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

[www.climair.de](http://www.climair.de)

# **D** MONTAGEANLEITUNG

**SONNIBOY**  
*UlmAir*


**GB** INSTALLATION INSTRUCTIONS **ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
**I** MANUALE DI INSTALLAZIONE **NL** INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE **DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING

2 x



**a**

6 x


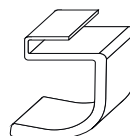


SC4 - 40

2 x



SC8 - 20 - 10

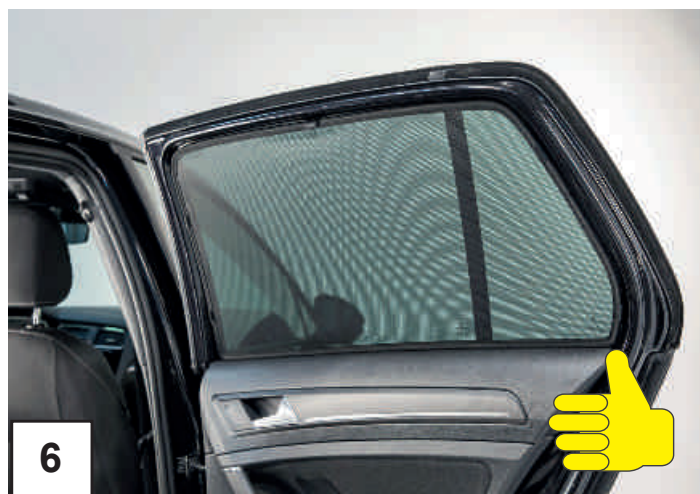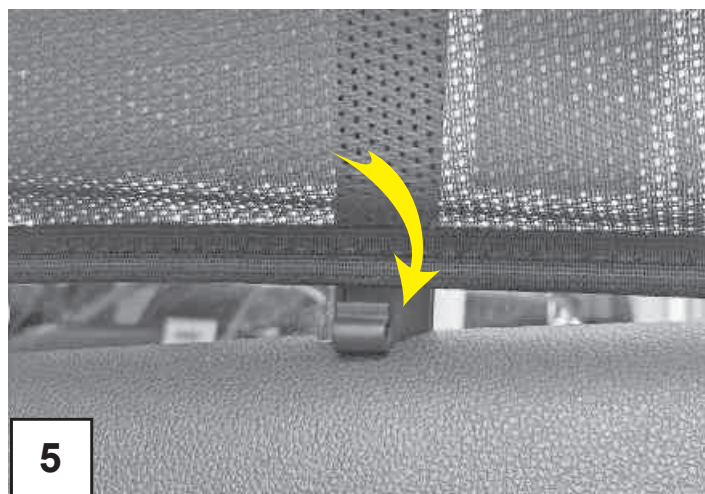

Date: 04-02-2020

**DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING **CZ** POKYNY K INSTALACI **PL** INSTRUKCJE MONTAŻU  
**RU** ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ **HU** BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

[www.climair.de](http://www.climair.de)



# **D** MONTAGEANLEITUNG

**SONNIBOY**  
*UlmAir*

**GB** INSTALLATION INSTRUCTIONS **ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
**I** MANUALE DI INSTALLAZIONE **NL** INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE **DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING

2 x




**b**

2 x

SC8 - 20 - 10



1

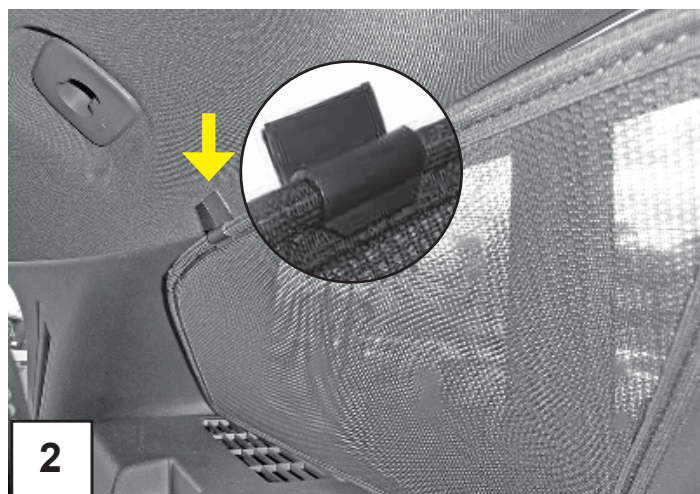

2



3

Date: 04-02-2020

**DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING **CZ** POKYNY K INSTALACI **PL** INSTRUKCJE MONTAŻU  
**RU** ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ **HU** BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

[www.climair.de](http://www.climair.de)

# **D** MONTAGEANLEITUNG

**SONNIBOY**  
*UlinAir*

**GB** INSTALLATION INSTRUCTIONS **ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
**I** MANUALE DI INSTALLAZIONE **NL** INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE **DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING

1 x




**C**

2 x



SC9 - 20

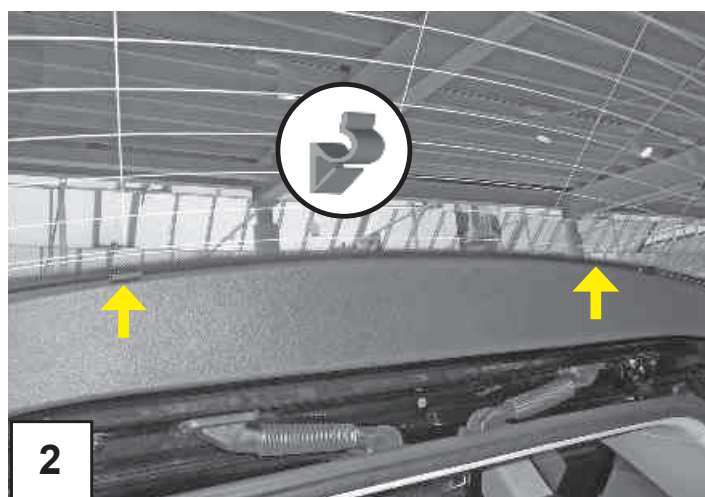

Date: 04-02-2020

**DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING **CZ** POKYNY K INSTALACI **PL** INSTRUKCJE MONTAŻU  
**RU** ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ **HU** BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

[www.climair.de](http://www.climair.de)



# **D** MONTAGEANLEITUNG

**SONNIBOY**  
*UlinAir*

**GB** INSTALLATION INSTRUCTIONS **ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
**I** MANUALE DI INSTALLAZIONE **NL** INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE **DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING

1 x





**C**

2 x



SC9 - 20

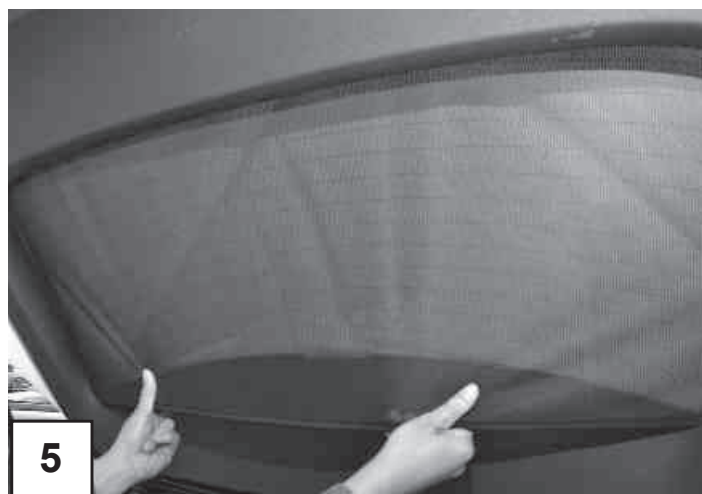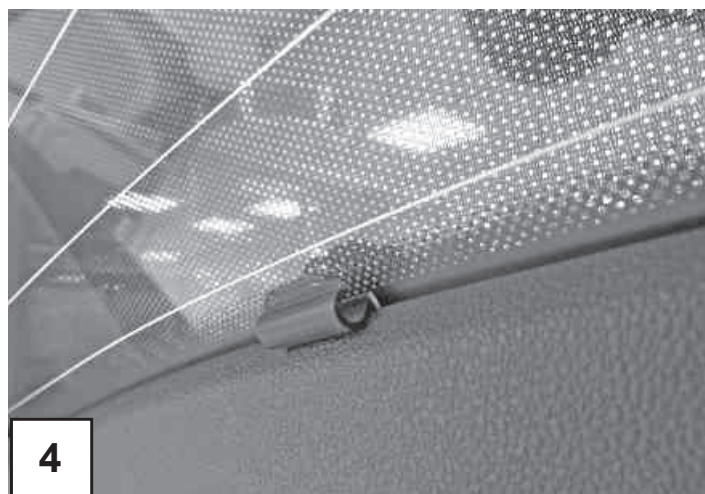

Date: 04-02-2020

**DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING **CZ** POKYNY K INSTALACI **PL** INSTRUKCJE MONTAŻU  
**RU** ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ **HU** BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

[www.climair.de](http://www.climair.de)



... für Ihren Einkauf.

Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.

Bis dahin können Sie mit uns in Kontakt bleiben über  
Social Media oder abonnieren Sie unseren **Newsletter!**



**ClimAir PLAVA Kunststoffe GmbH**

Am Spitzacker 20 -22 D-61184 Karben Telefon +49 (0)6039 - 91 63 - 0

Fax +49 (0)6039 - 2185 E-Mail: [info@climair.de](mailto:info@climair.de)

**[www.climair.de](http://www.climair.de)**